

# 230828-002-DE

Verarbeitungshinweise für:

## **Geteilte Holz-Umfassungszarge**

für Eclisse Schiebetür **Unico Plus Trockenbau**,

für Türblatthöhen 1985 und 2110 mm, Ausführung CPL weiß, ähnl. RAL 9016




### Montagevideo Deutschland



**Geteilte Holz-Umfassungszarge**  
für Eclisse Schiebetür  
**Unico Plus Trockenbau**




# Sie brauchen:

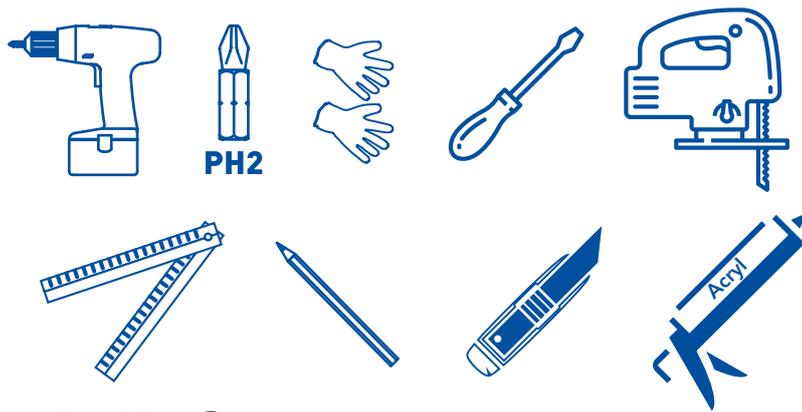

# Wir liefern:



1

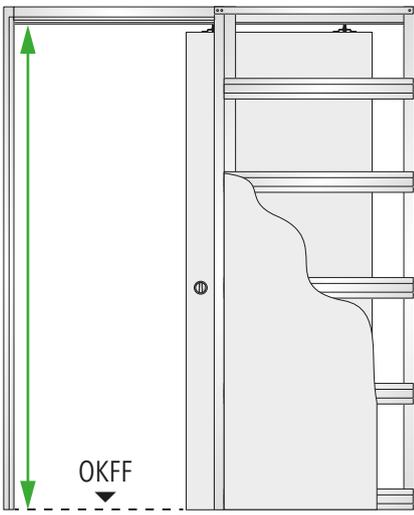

Messen: OKFF bis Schienenträgerprofil  
(202 cm bei TBH 198,5 cm)



Übertragen:  
OKFF bis Schienenträgerprofil




Zuschneiden auf Maß



Anschrauben




2

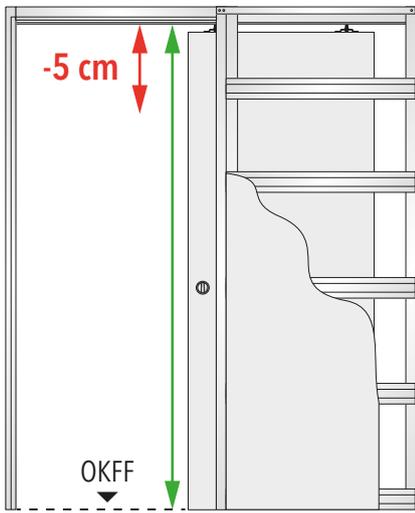

Messen: LZDM =  
OKFF bis Schienenträgerprofil  
minus 5 cm




Messung auf alle 4  
senkrechten Zargenteile  
(2x A, 2x B) übertragen,

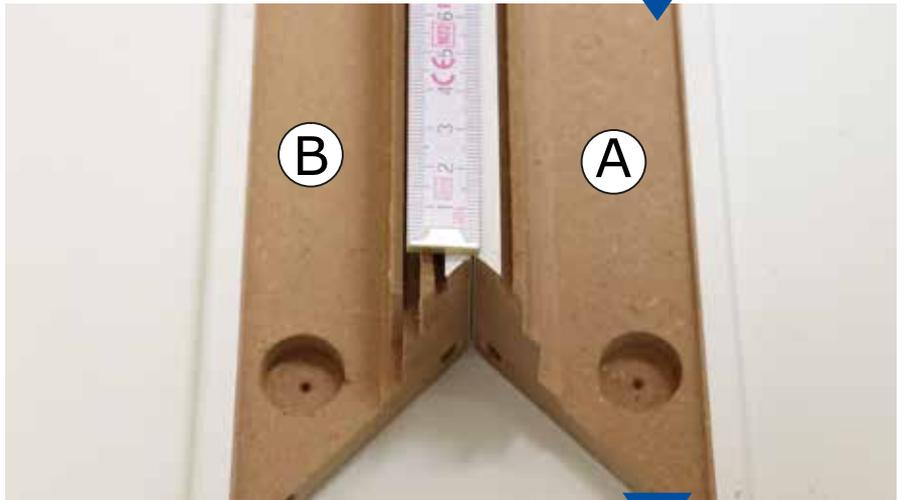



zuschneiden auf Maß.




3

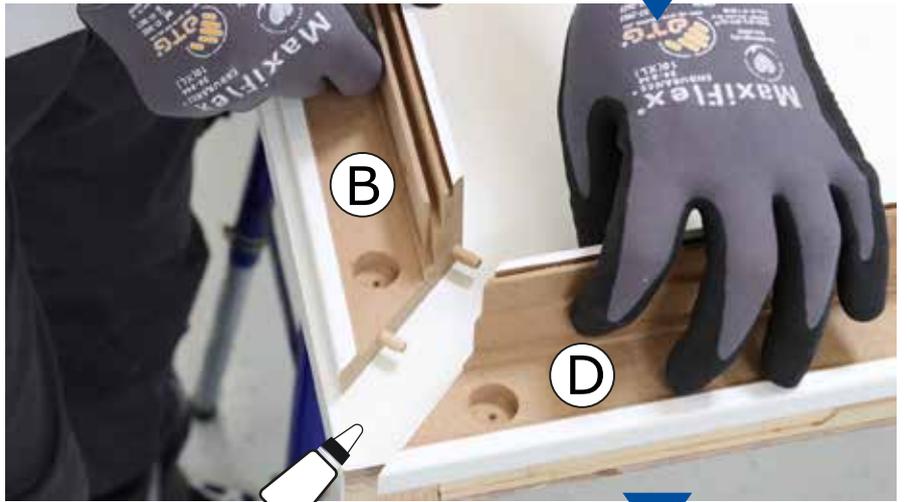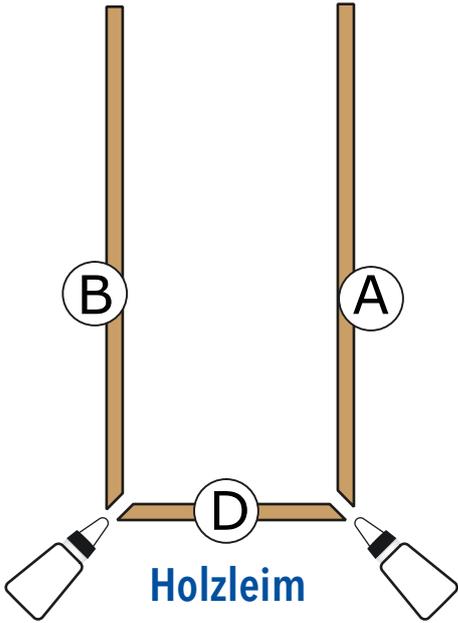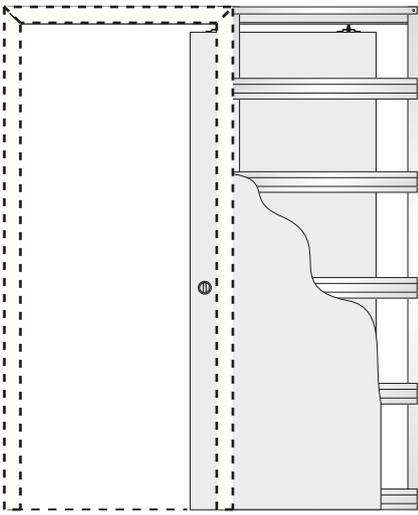


Bürsten nur auf  
Einfachnut-Seite anbringen

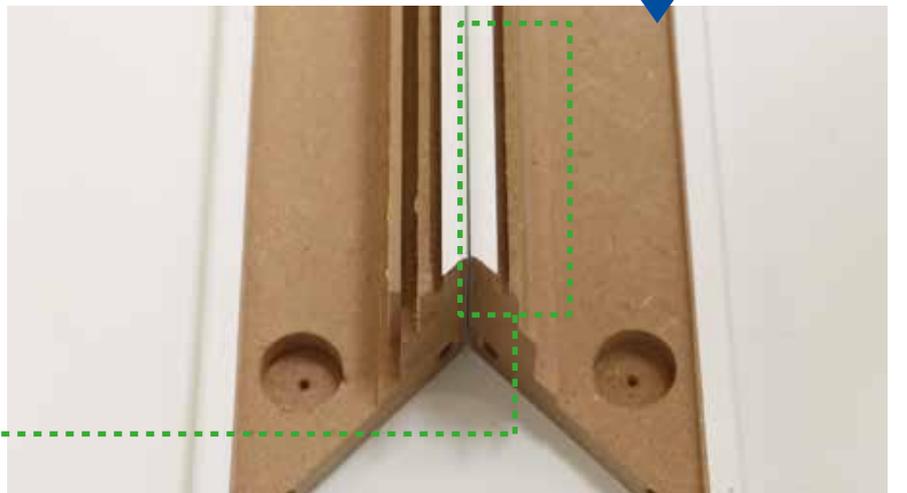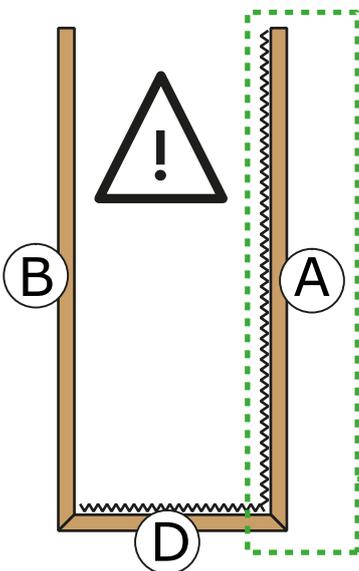


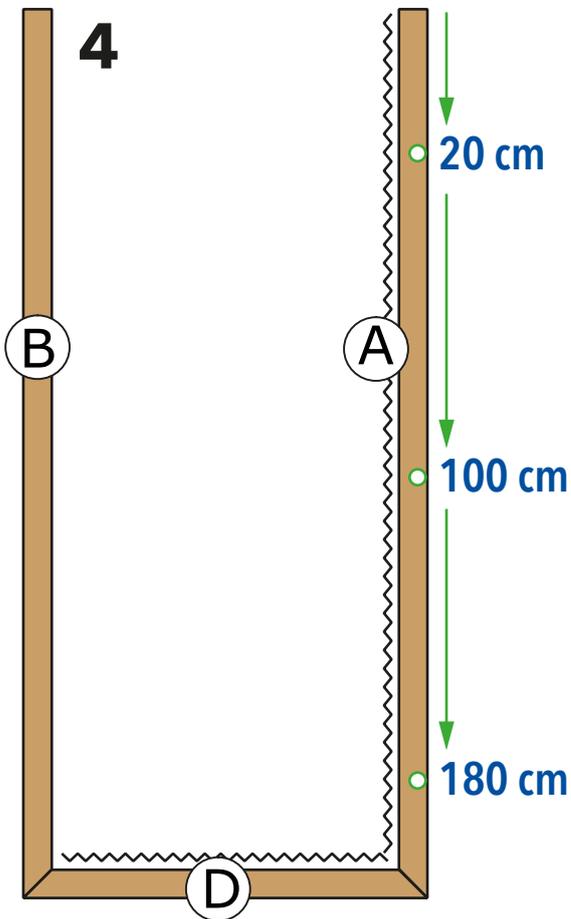


Magneten  
befestigen  
bei 20, 100  
und 180 cm

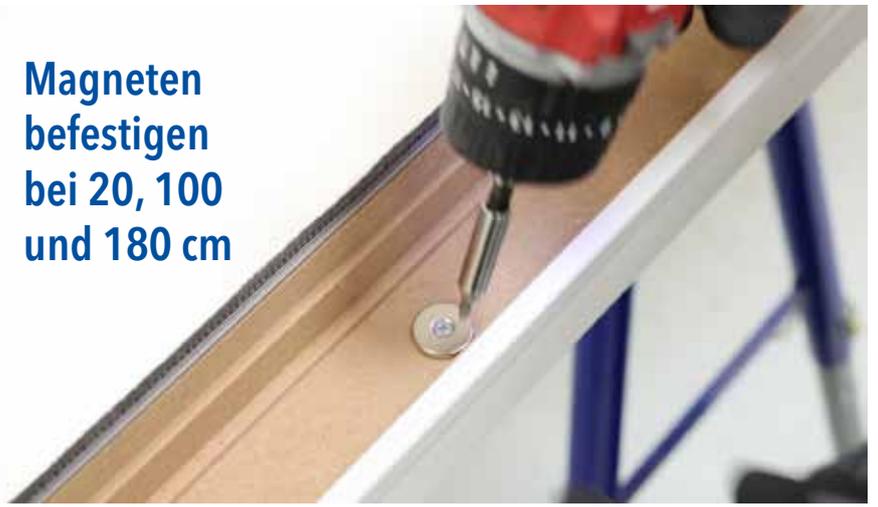

Punkte 3 und 4  
gegengleich wiederholen

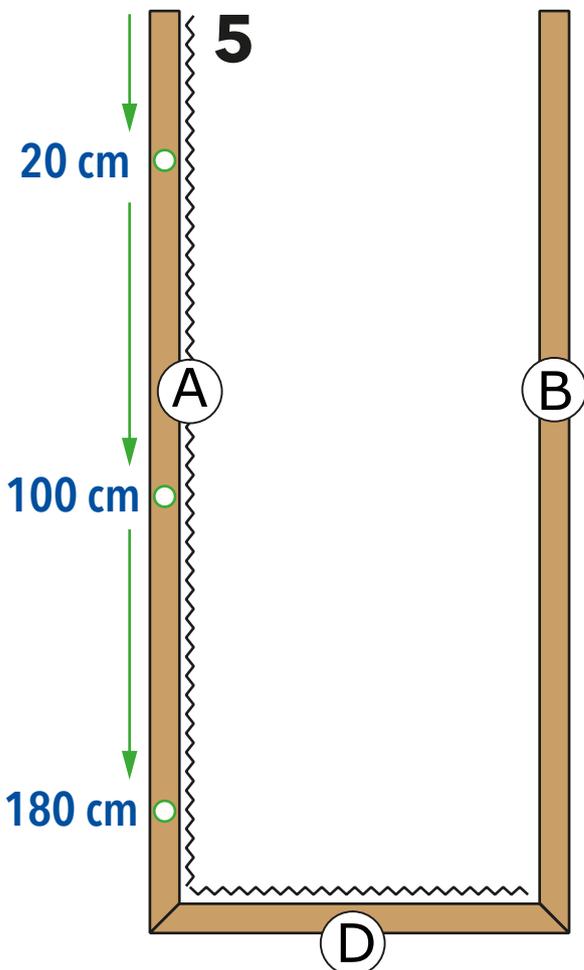


**6**

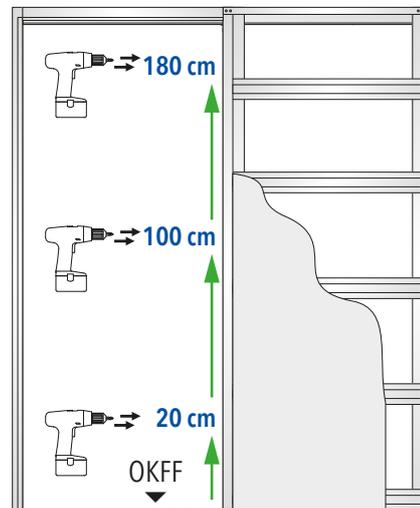

Magnethalter  
6x befestigen




7

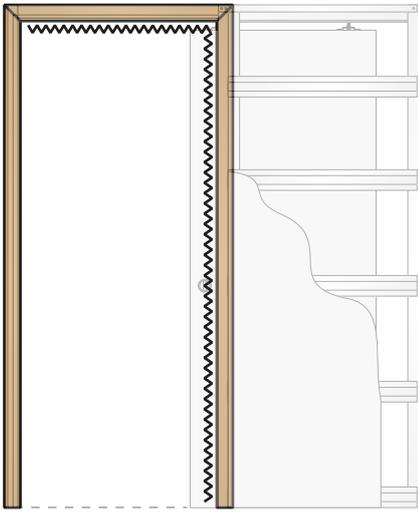

Erste Seite befestigen und oben Abstand zu Schienenträgerprofil (5 cm) prüfen.




8

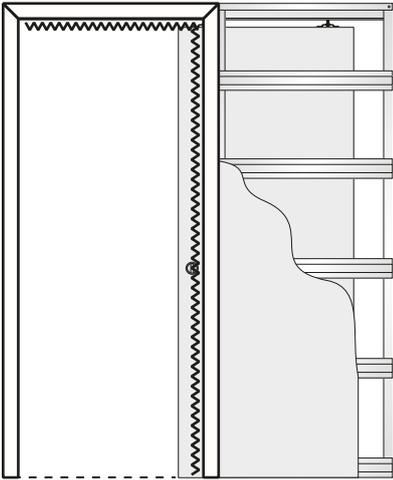

Zweite Seite befestigen.



9

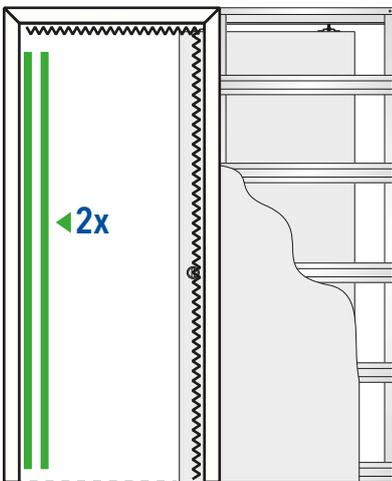


Anschlagdichtungen einziehen.



Dichtung 1 ▲

▲ Dichtung 2

# 10

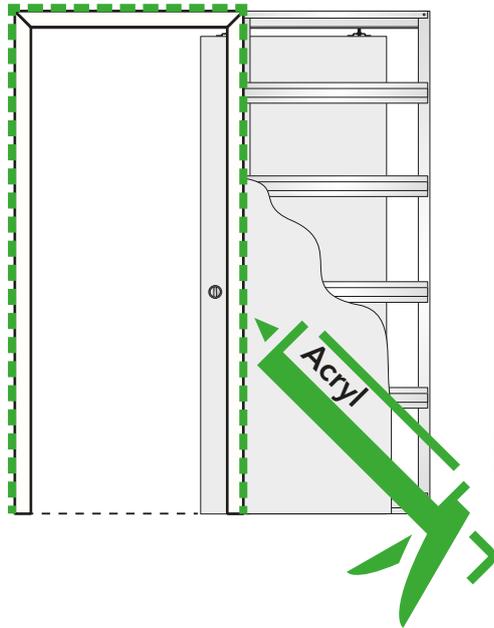

**Holzzarge mit Acryl an allen Außenkanten abdichten.**



## Wartungshinweise für ECLISSE Schiebetürelemente

Grundsätzlich sind ECLISSE-Schiebetürkästen bei korrekter Montage und der Beachtung der unten angeführten Hinweise wartungsfrei.

Die Herstellergarantie auf die verschiedenen Komponenten wie Laufschiene, Rollwagen und Schubkasten gelten nur unter der Beachtung folgender Punkte:

1) DIE VERARBEITUNGSHINWEISE DES HERSTELLERS SIND ZU BEACHTEN!

2) Einwandfreie, und auf allen Achsen lotrechte Montage des Schiebetürkastens!

3) Die Laufschiene ist vor Inbetriebnahme zu reinigen und auf eventuelle Verschmutzungen durch die Montage zu untersuchen! Eine verschmutzte Laufschiene verursacht erhöhte Laufgeräusche und führt zu Funktionsstörungen der Laufmechanik!

4) Die Laufwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahl-Kugellagern versehen, und dürfen nicht geschmiert werden!

5) Der Boden des Schubkastens muss gereinigt (z.B. aussaugen) werden. Gehen Sie sicher, dass sich keine Schraubenköpfe oder Zementmörtelreste im Bodenbereich des Schubkastens befinden.

6) Gehen Sie sicher, dass keine Schrauben in den Schubkasten einstehen.

Technische Änderungen jeglicher Art,  
auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.  
© ECLISSE GmbH, 11|2023