POSITION DER BLECHTRÄGER VON EWOLUTO SYSTEM

EWOLUTO system

www.eclisse.de

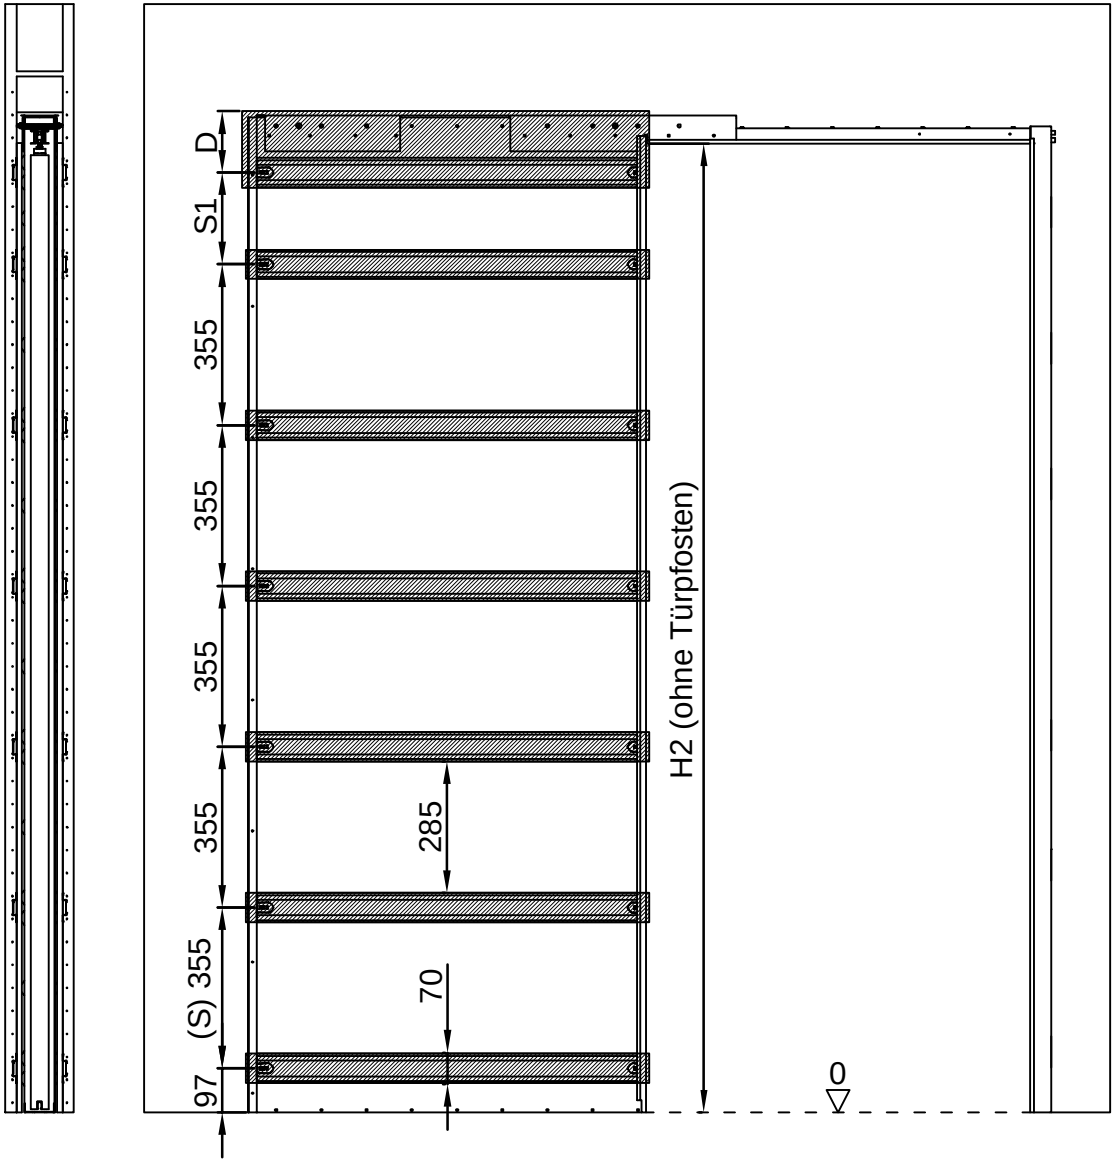

Maße in mm

Vor der Montage der Hängeschränke, sorgfältig die folgenden Anleitungen durchlesen:
- Die Wand nicht tiefer als maximal 40 mm (*****) durchbohren.
- Die “schwarzen Bereiche” der Abbildung zeigen die Position der Blechträger des Einbaukastens.
  Um in diesem Bereich zu bohren, Stahlbohrer verwenden.
- In den "schwarzen Bereichen" keine Schlagbohrfunktion verwenden.

LICHTE WEITE	H2	n° S	S1	D
1000	1045	2	150	150
1100	1145	2	255	150
1200	1245	3	0	145
1300	1345	3	100	145
1400	1445	3	205	145
1500	1545	3	305	140
1600	1645	4	0	190
1700	1745	4	150	140
1800	1845	4	255	135
1900	1945	5	0	135
1975	2020	5	0	210
2000	2045	5	100	135
2020	2065	5	100	155
2100	2145	5	205	130
2200	2245	5	305	130
2300	2345	6	0	180
2400	2445	6	150	130

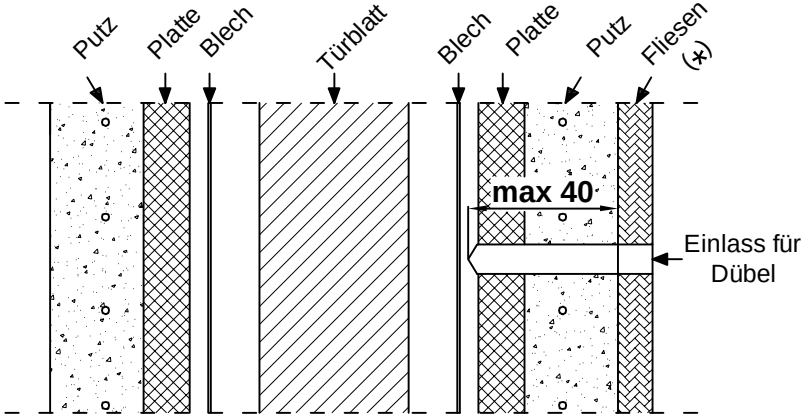

06/2013 © ECLISSE, alle Rechte vorbehalten. Der Gebrauch, die Lagerung und die teilweise oder vollständige Vervielfältigung mit mechanischen oder elektronischen Mitteln der in dieser Prospekt enthaltenen Texte, Zeichnungen und Bilder ist ohne schriftliche Genehmigung von ECLISSE untersagt.

603023200