
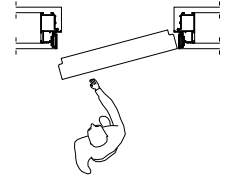
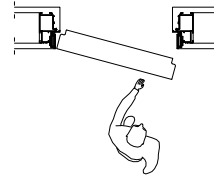
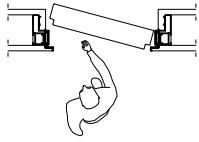


PLANO 50



Hinweise zur Türblattfertigung

0339




02

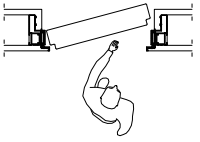


Ausführung "Drücken" mit Sturz

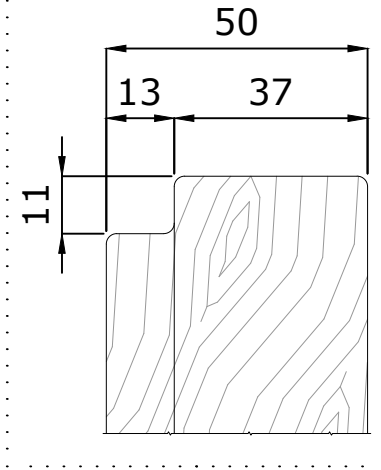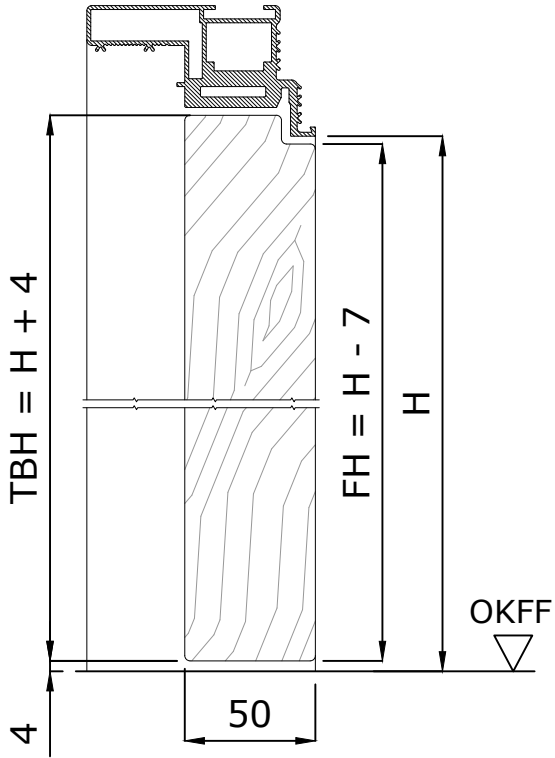

Ausführung "Ziehen" mit Sturz

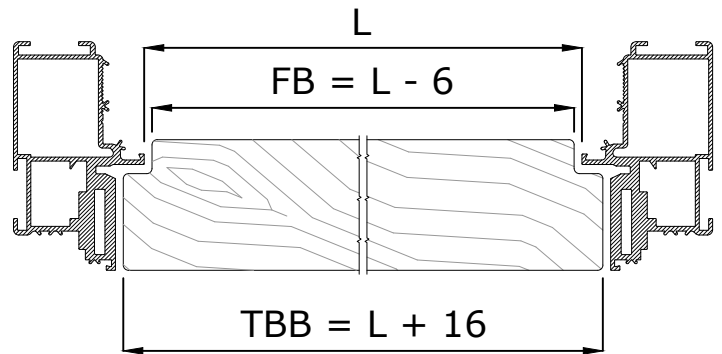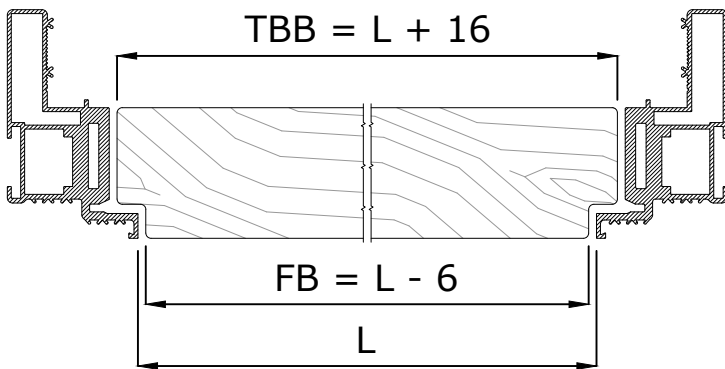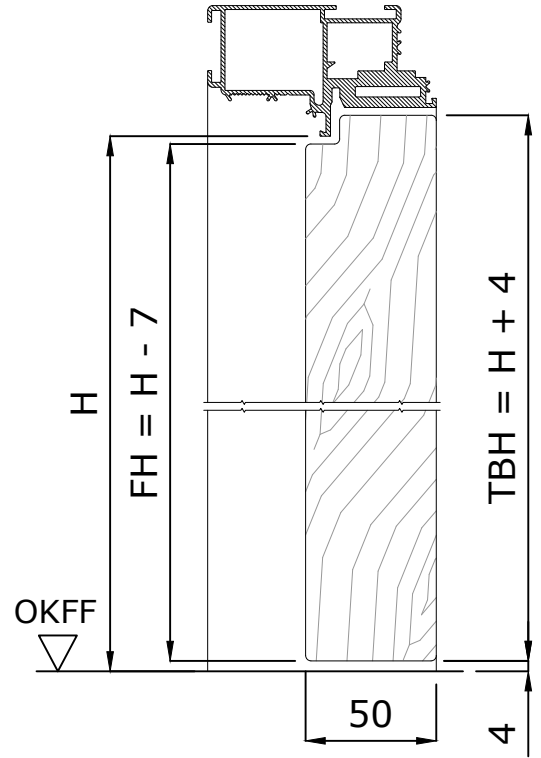

Ausführung ohne Sturz

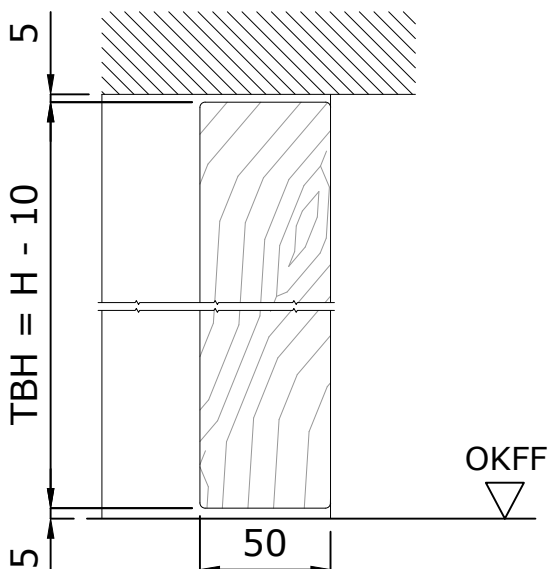





Legende

- TBB = Türblattbreite
- TBH = Türblatthöhe
- H = Lichte Höhe
- FH = Falzhöhe
- FB = Falzbreite
- L = Lichte Breite
- OKFF = Oberkante fertiger Fußboden








VORSPRUNG DURCH WEITSICHT

www.eclisse.de

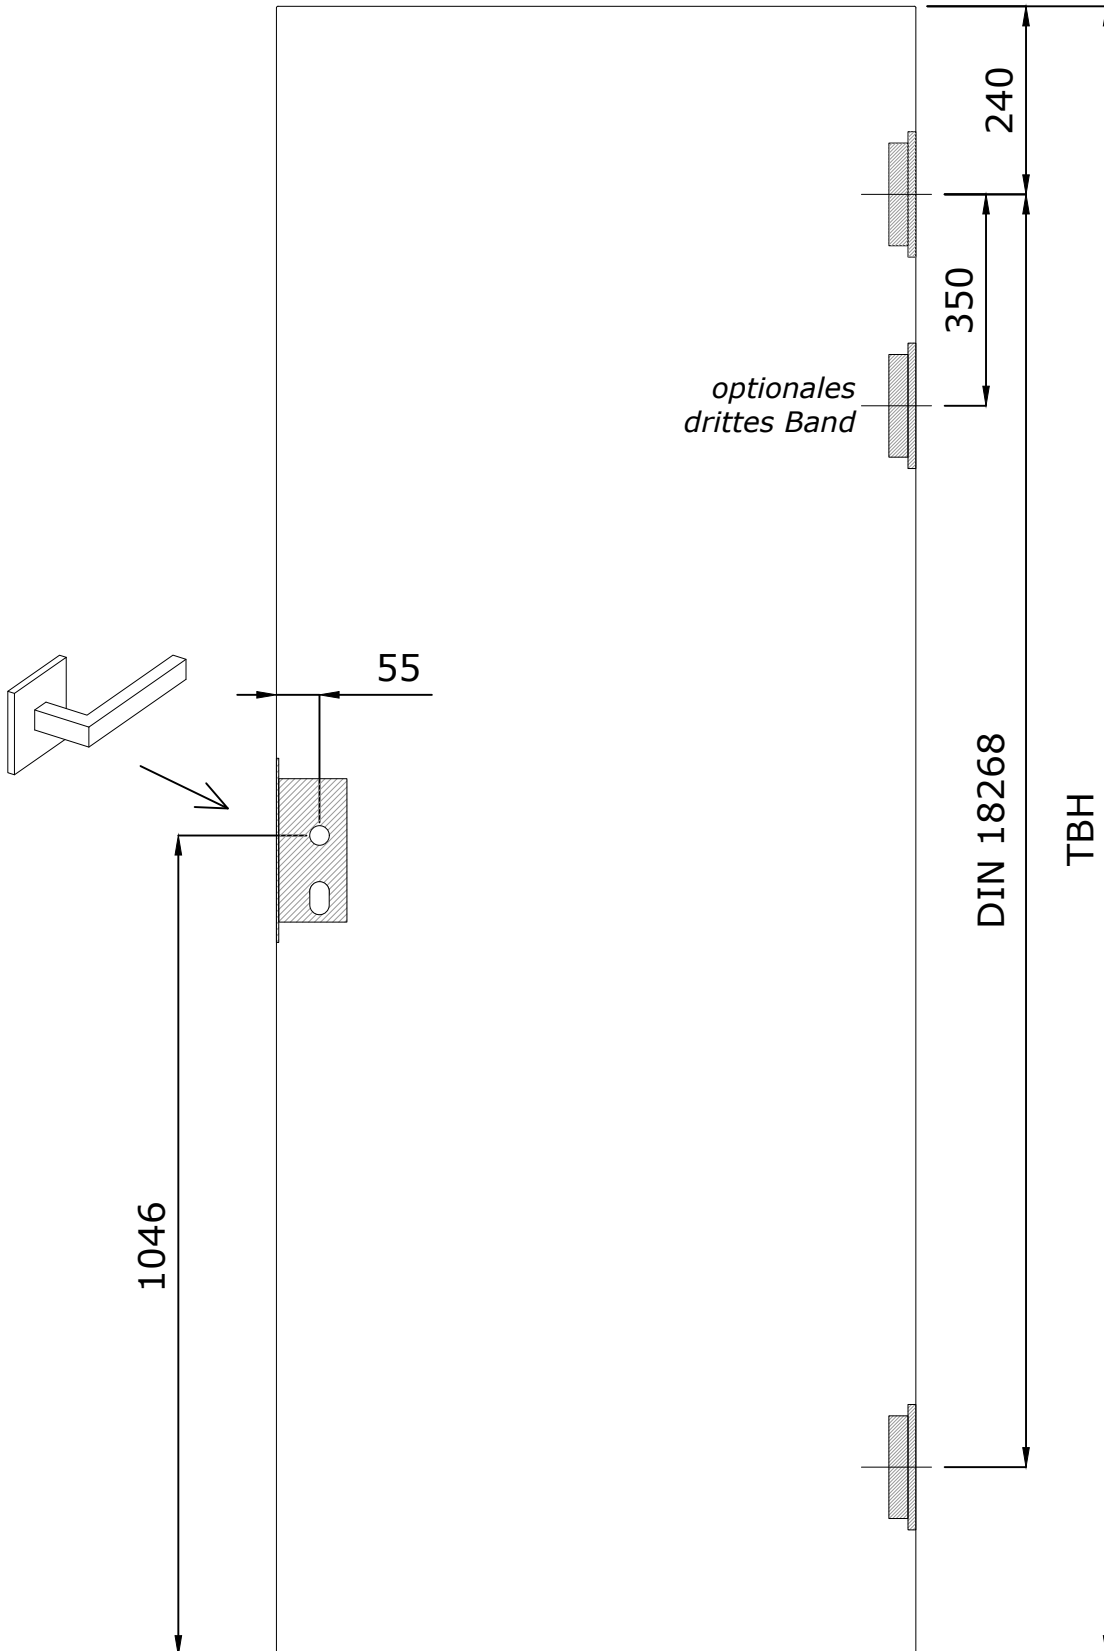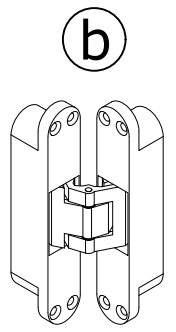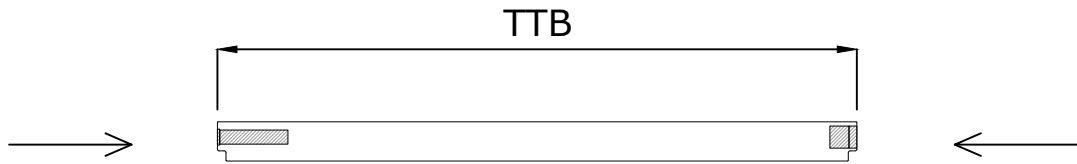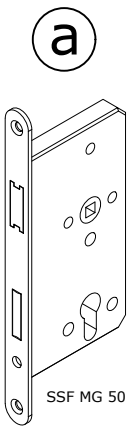

Es werden zwei verdeckt liegende Bänder bis zu einer Türbreite von 901 mm, und drei Bänder ab einer Breite von 902 mm gesetzt.

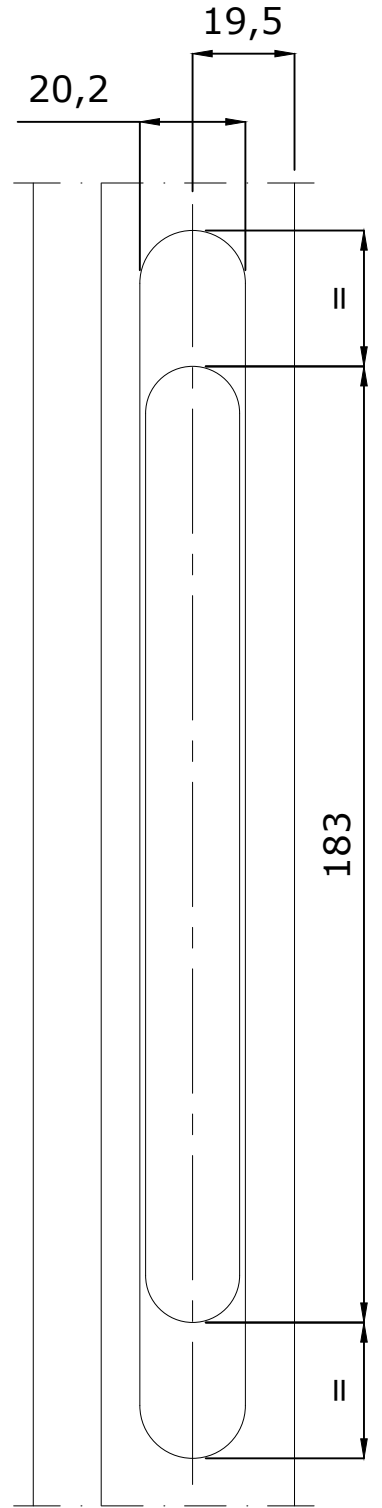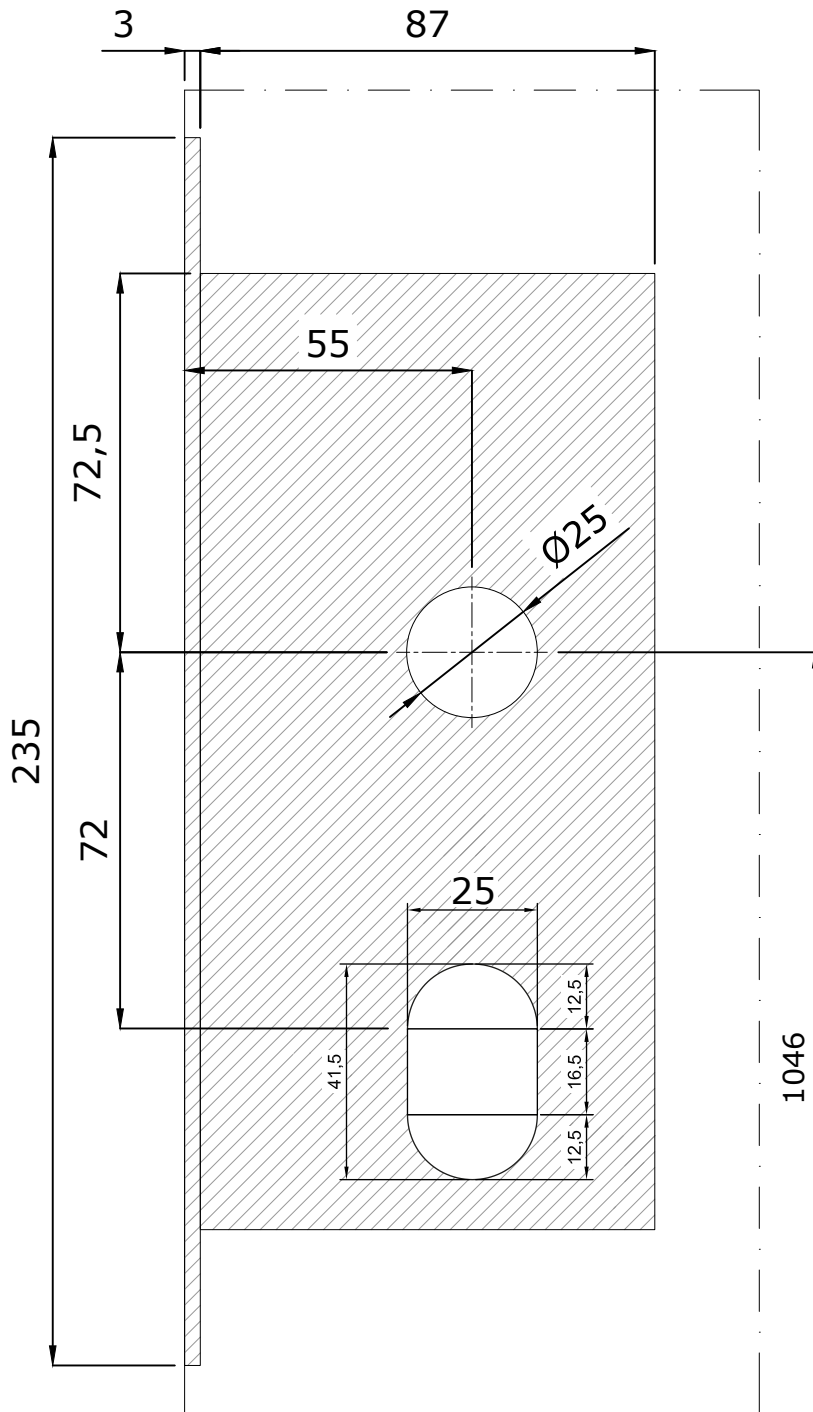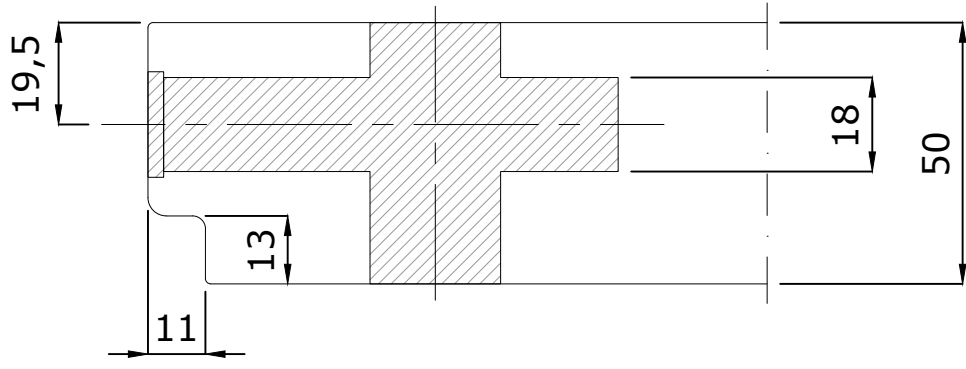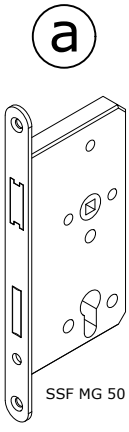

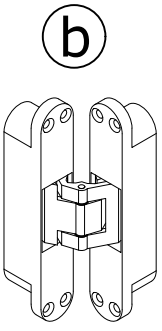

b

