




Montageprinzip Grundriss

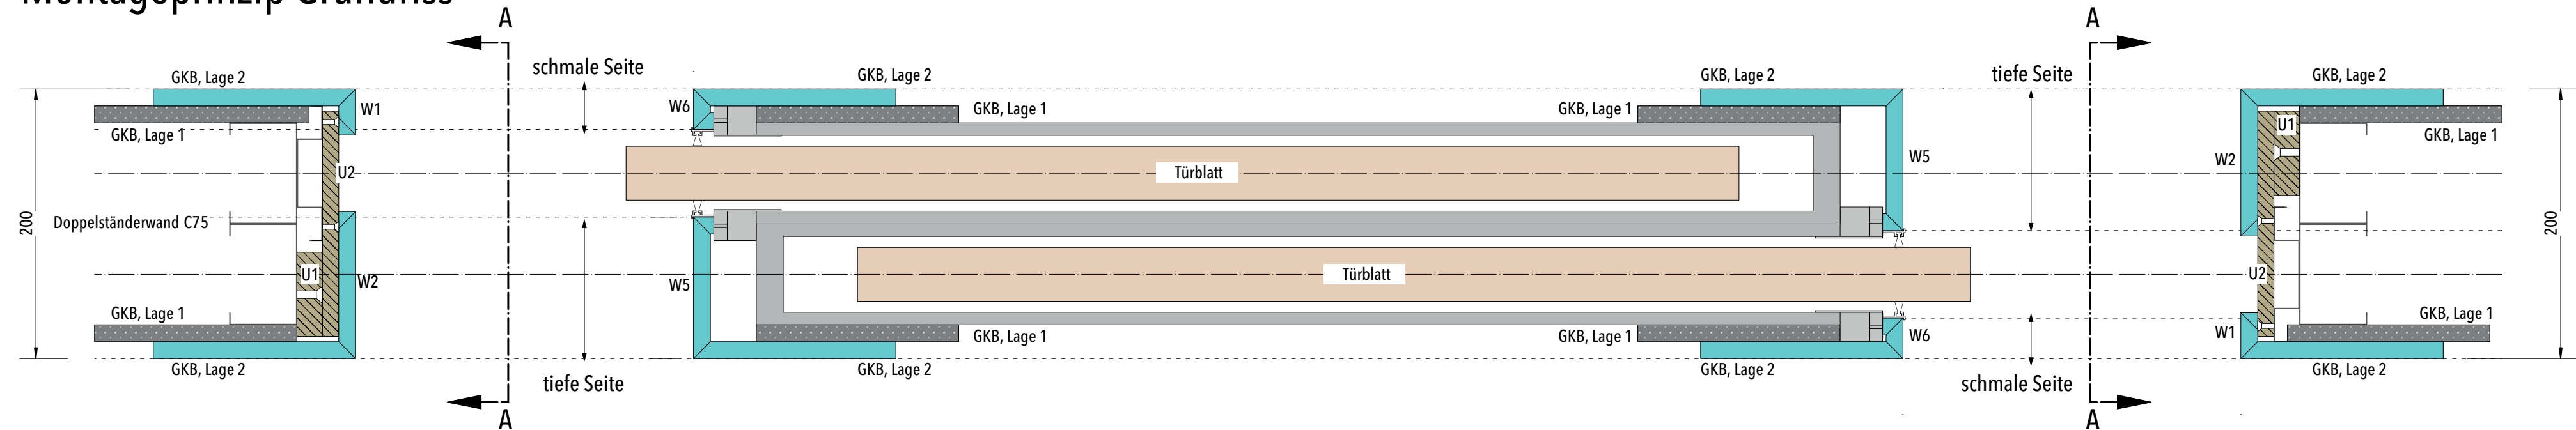

Schnitt A - A

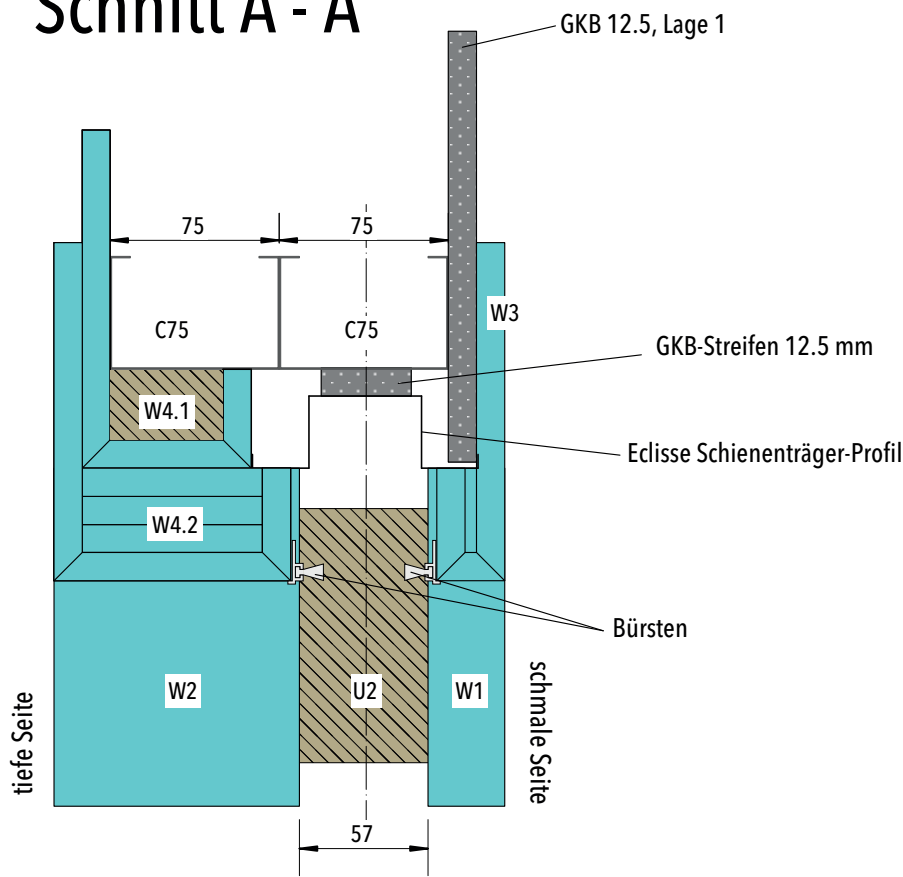

Bauteilliste

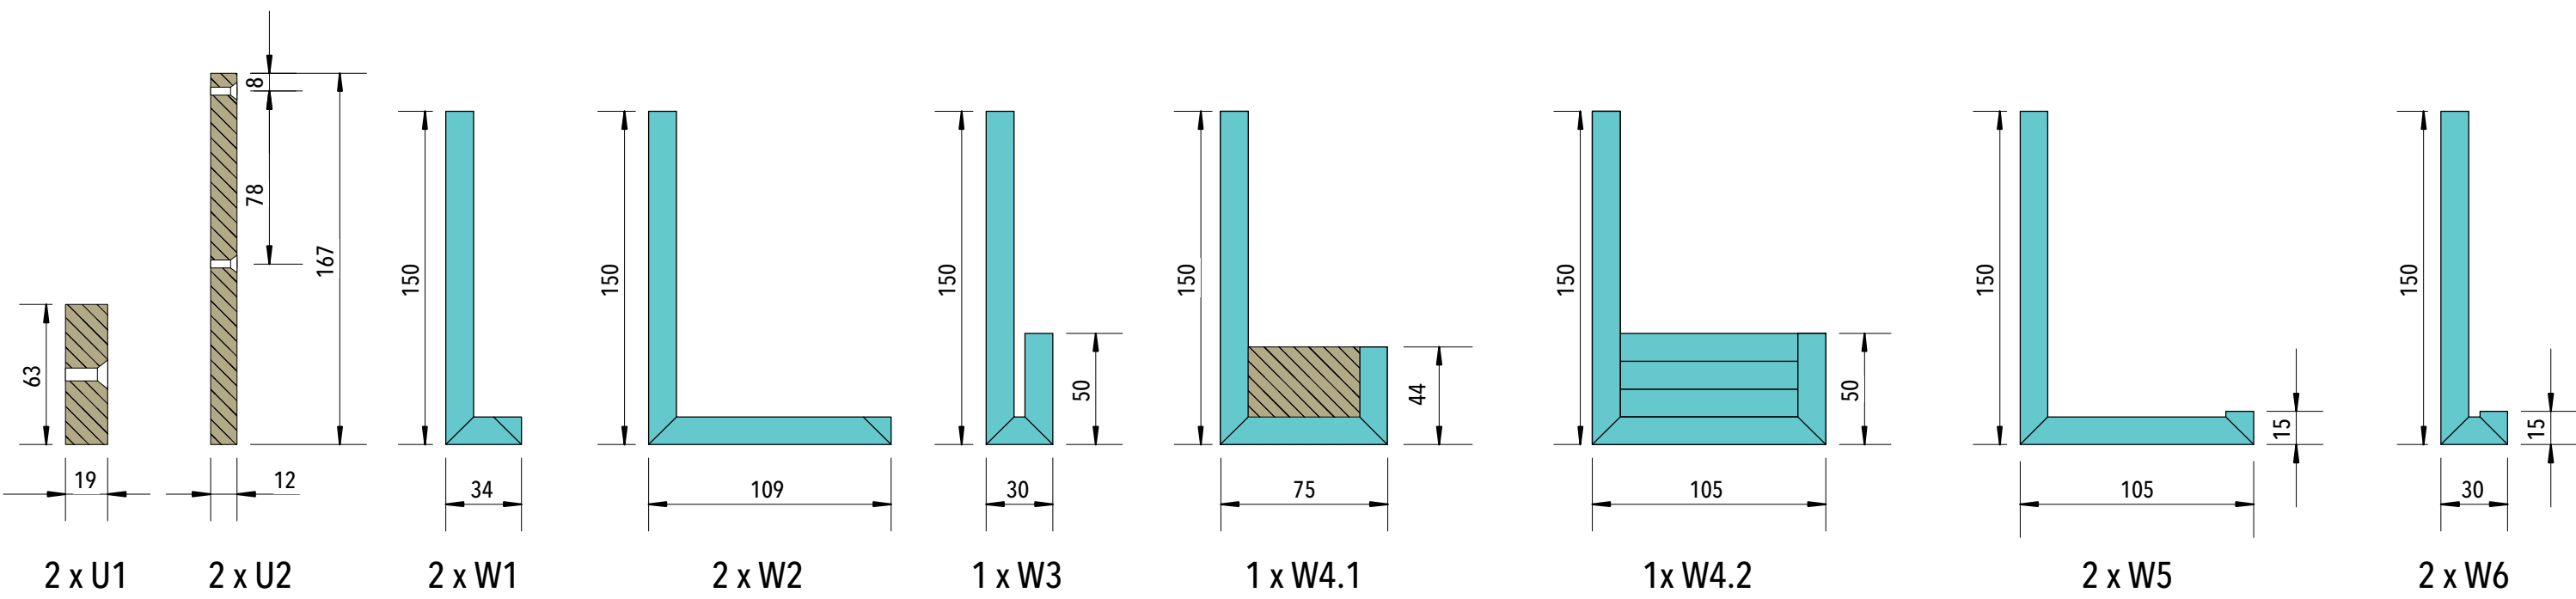

Legende

- 2 Stk. **U1** = Unterfütterung Anschlag (auf tiefer Seite)
- 2 Stk. **U2** = Anschlagplatte
- 2 Stk. **W1** = kurzer Winkel für schmale Anschlagseite
- 2 Stk. **W2** = langer Winkel für tiefe Anschlagseite
- 1 Stk. **W3** = Traverse für schmale Seite
- 1 Stk. **W4.1** = Unterfütterung für Traverse auf tiefer Seite
- 1 Stk. **W4.2** = Traverse für tiefe Seite
- 2 Stk. **W5** = langer Winkel für tiefe Einschubseite
- 2 Stk. **W6** = kurzer Winkel für schmale Einschubseite
- 6 Stk. **B** = Bürsten, inkl. Aluprofil
- 2 Packungen **S1** = Schrauben für erste Lage (Schnellbau 3,5 x 19)
- 2 Packungen **S2** = Schrauben für zweite Lage (Schnellbau 3,5 x 32)
- 10 Stück **S3** = Schrauben zur Verschraubung von U1 (Schnellbau TEX 3,5 x 35)
- 2 Packungen **S4** = Schrauben zur Verschraubung von U2 (Schnellbau TEX 3,5 x 25)
- 10 Stück **S5** = Schrauben zur Verschraubung von W4.1 (Schnellbau TEX 3,5 x 55)
- 10 Stück **S6** = Schrauben zur Verschraubung von W4.2 (Spanplattenschraube 5 x 90)

