

230828-006-AT/DE

Verarbeitungshinweise für:

Geteilte Holz-Umfassungszarge

für Eclisse Schiebetür **Unico Plus Trockenbau**



INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

www.eclisse.at


www.eclisse.de

AT: Für Stocklichthöhen bis 2100 mm geeignet, Ausführung CPL weiß, ähnl. RAL 9016


DE: Für Standardtürlätter bis Höhe 2110 mm geeignet, Ausführung CPL weiß, ähnl. RAL 9016




Montagevideos Deutschland
UNICO PLUS Zubehör

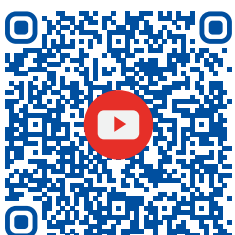

Montagevideos Österreich
UNICO PLUS Zubehör

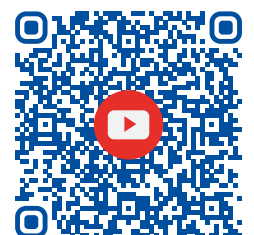


Sie brauchen:

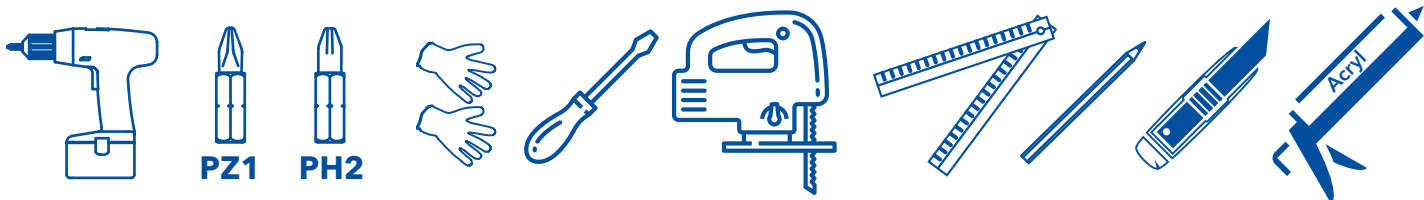


Wir liefern:

	<p>2 × Seitenteile für die Türblatt-Einsehseite geliefert in Überlänge für den bauseitigen Zuschnitt</p>
	<p>2 × Seitenteile für die Türblatt-Anschlagseite geliefert in Überlänge für den bauseitigen Zuschnitt, Unterschied zu A: Zweite Nut zur Befestigung am Anschlagprofil</p>
	<p>1 × Anschlagprofil geliefert in Überlänge für den bauseitigen Zuschnitt</p>
	<p>2 × Sturzteile auf Maß geliefert</p>
	<p>Einschubbürsten geliefert in Überlänge für den bauseitigen Zuschnitt</p> <p>Anschlagdichtungen geliefert in Überlänge für den bauseitigen Zuschnitt</p>

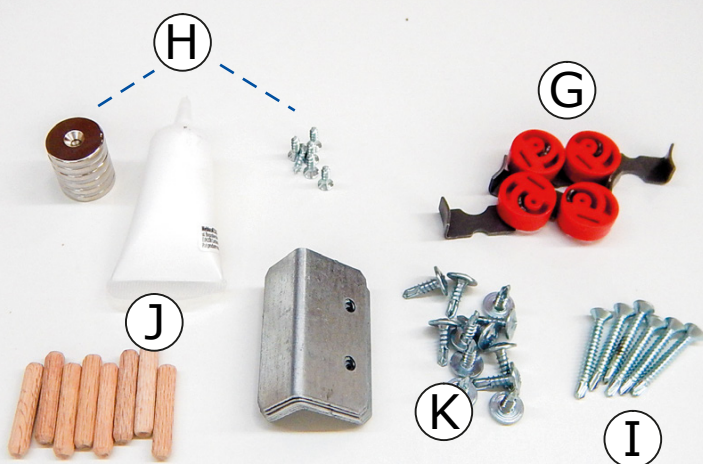

- G** Exzenterverbindungen (4 Stk)
- H** Magneten inkl. Schrauben
- I** Schrauben für Anschlagprofil
- J** Holzdübel und Holzleim
- K** Magnethalter für Einschubprofil inkl. Schrauben
(ACHTUNG: nur notwendig bei doppelter Gipskartonbelegung.)

1: Anschlagprofil C zuschneiden und montieren

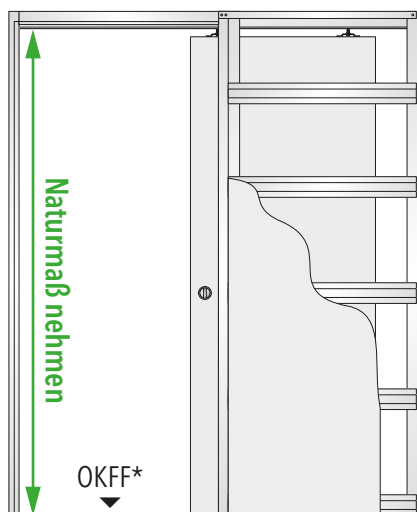


*OKFF = Oberkante fertiger Fußboden

Naturmaß nehmen:
OKFF bis Schienenträgerprofil




Übertragen:
OKFF bis Schienenträgerprofil

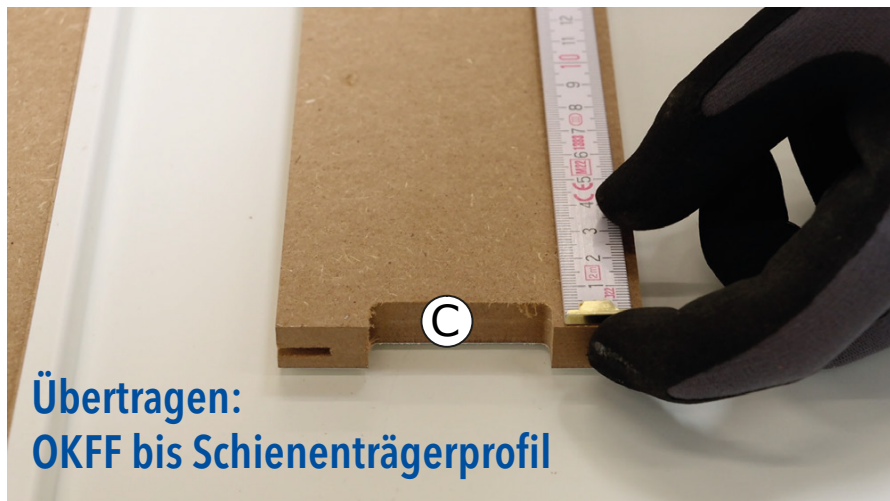

Zuschneiden auf Maß




Achten Sie darauf, dass sich die Ausnehmung im Anschlagprofil oben befindet.




PH2


Anschrauben mit I

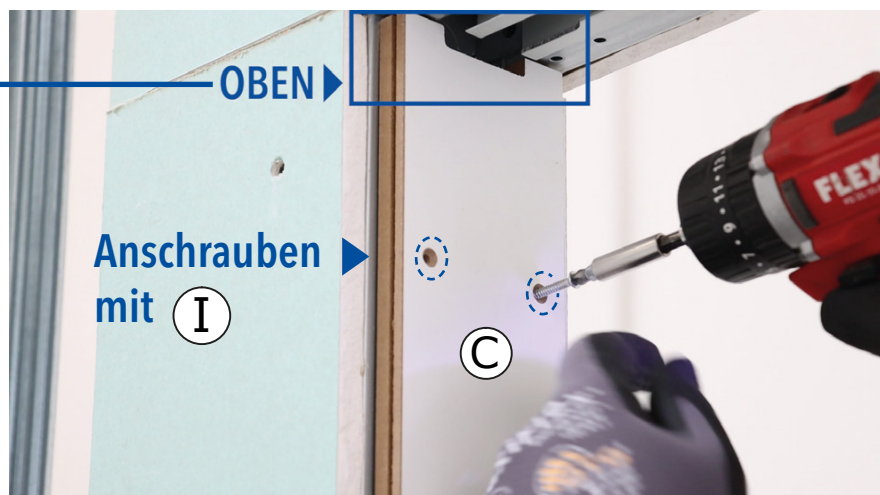

2: Seitenteile montagefertig zuschneiden

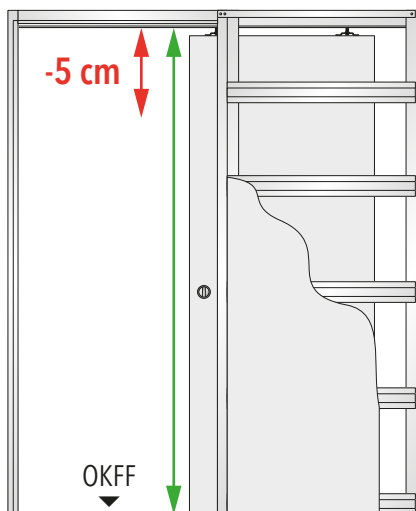





Diese Messung auf alle 4
senkrechten Zargenteile
(2x A, 2x B) übertragen,

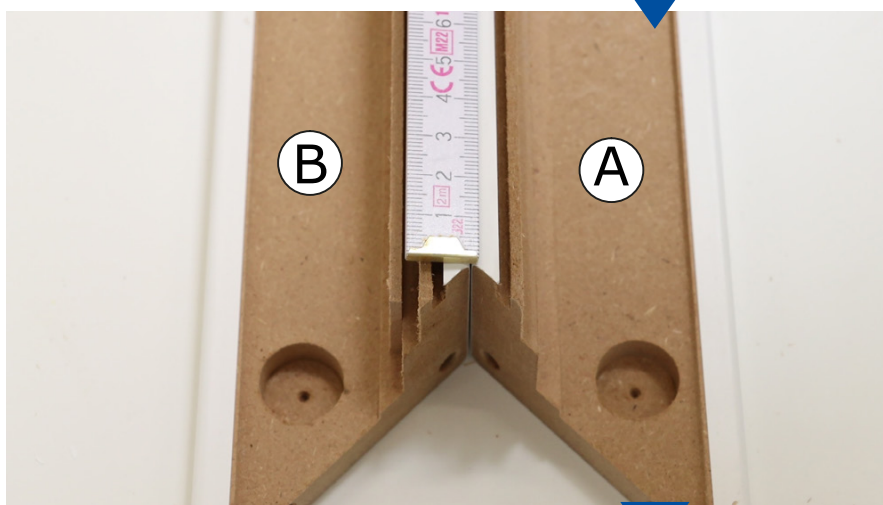


zuschneiden auf Maß.





3

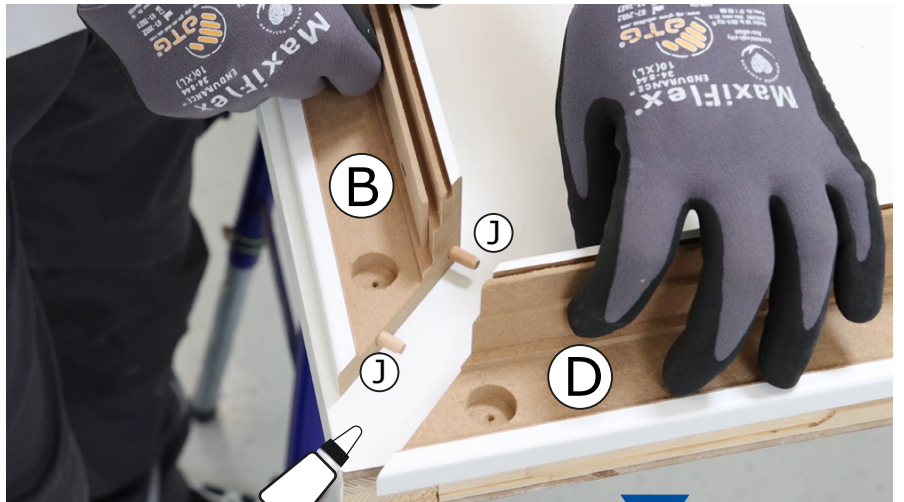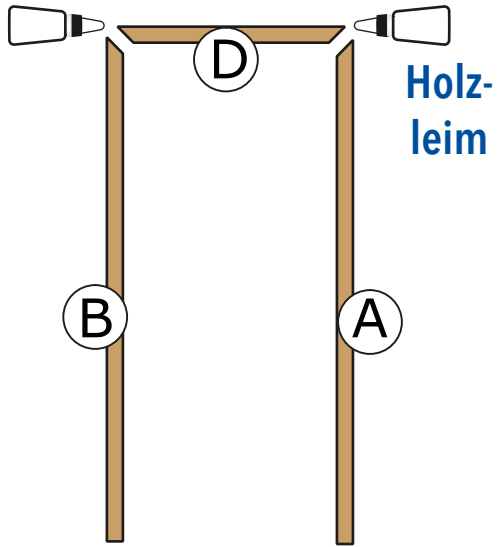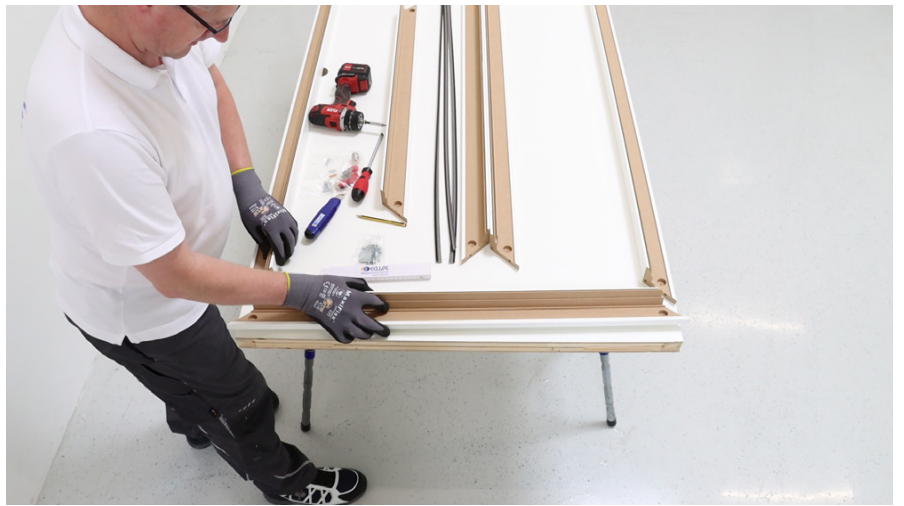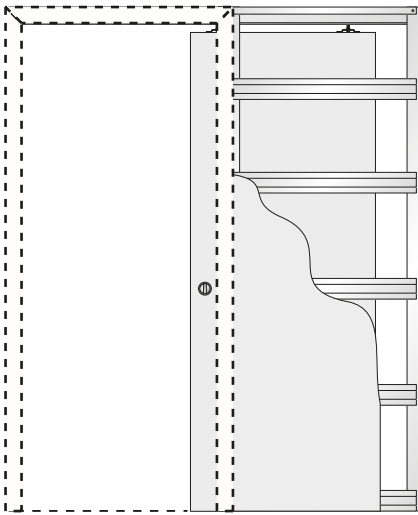


Exzenterverbindung
befestigen

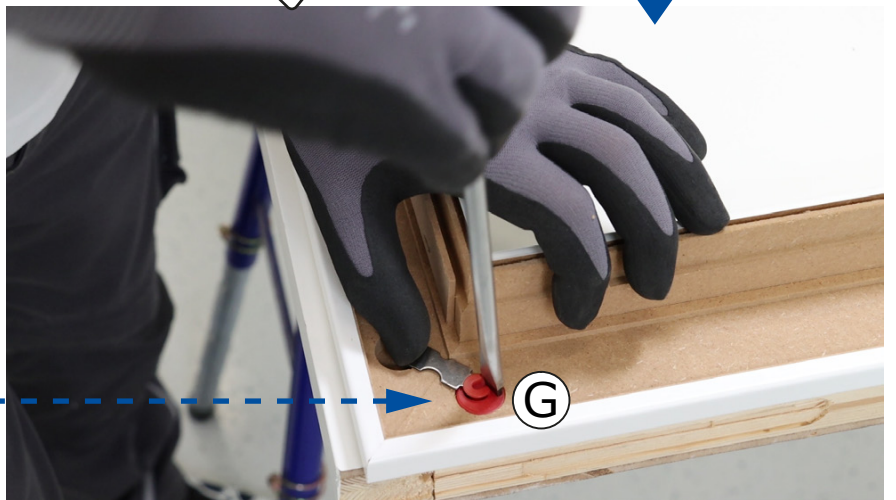



(E) Bürsten nur auf
Einfachnut-Seite
eindrücken! ▼

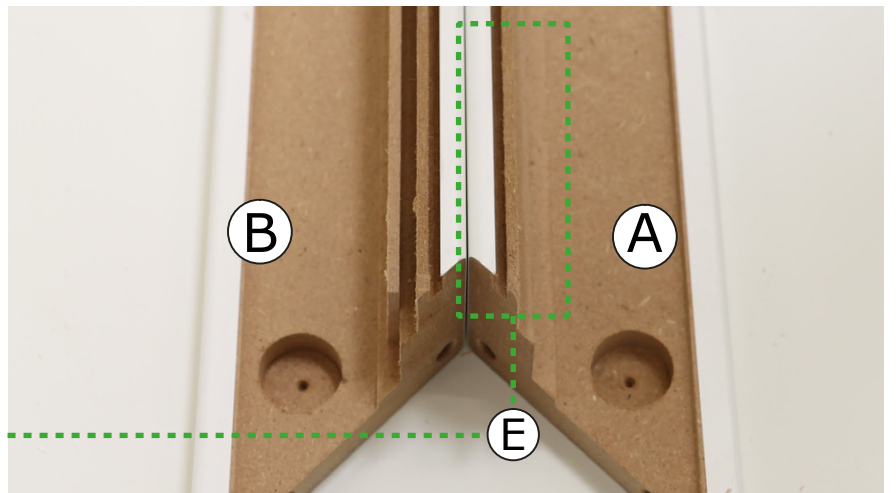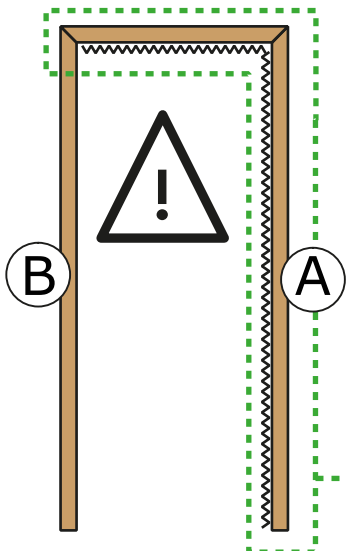


4

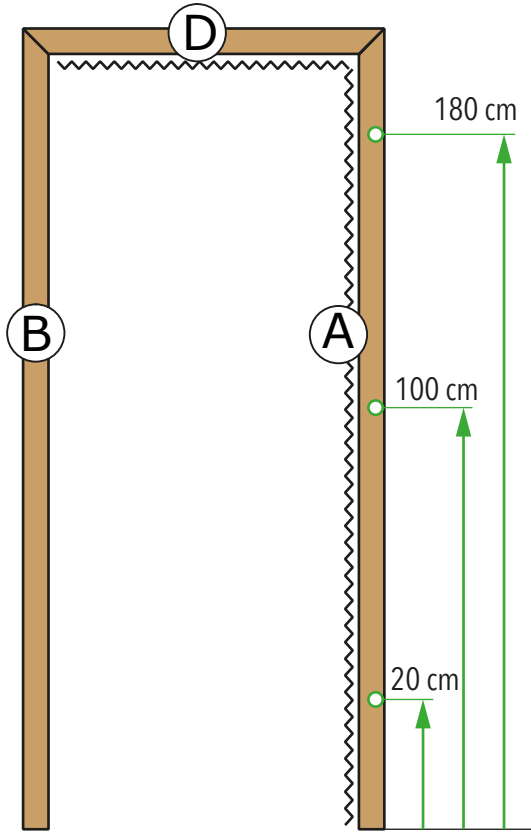

Magneten
befestigen
bei 20, 100
und 180 cm

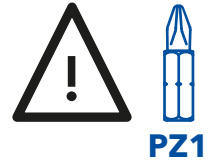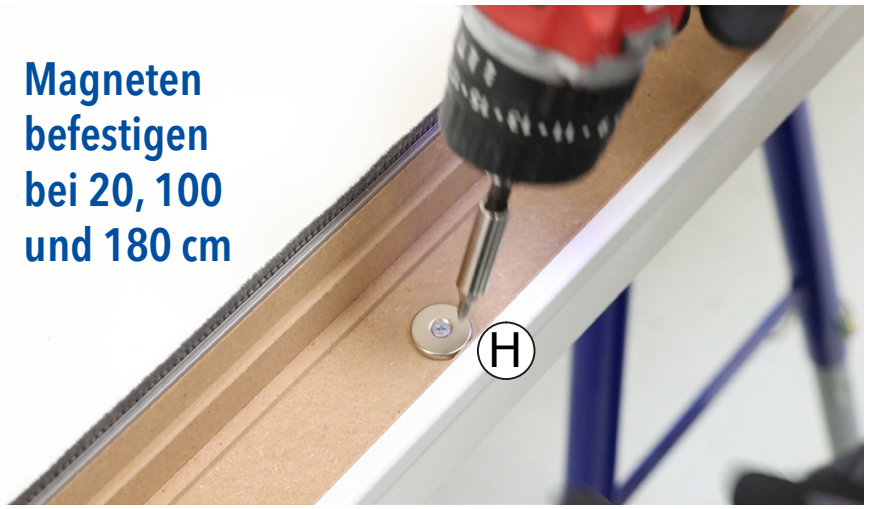

5 Punkte 3 und 4 für andere Seite gegengleich wiederholen

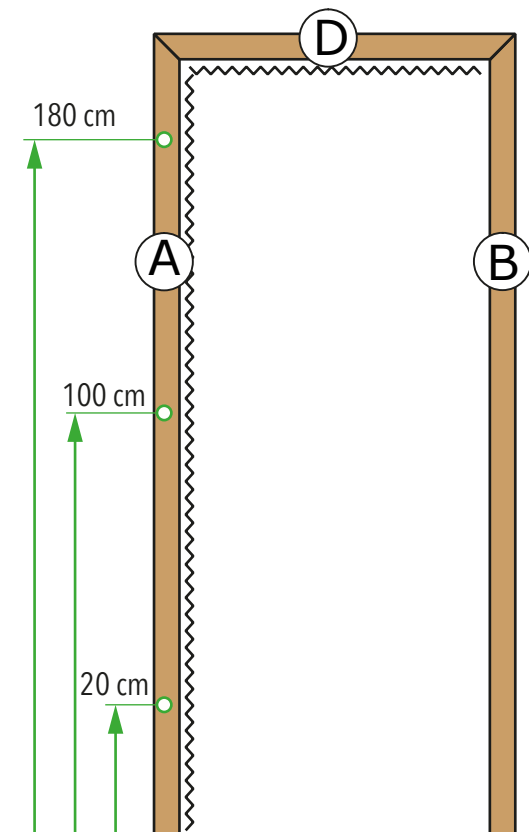

6





Diesen Montageschritt nur bei doppelter Gipskartonbelegung ausführen!




PH2

OKFF

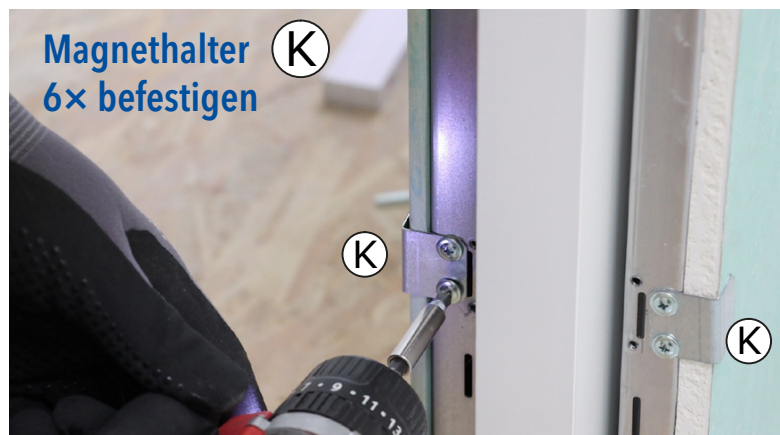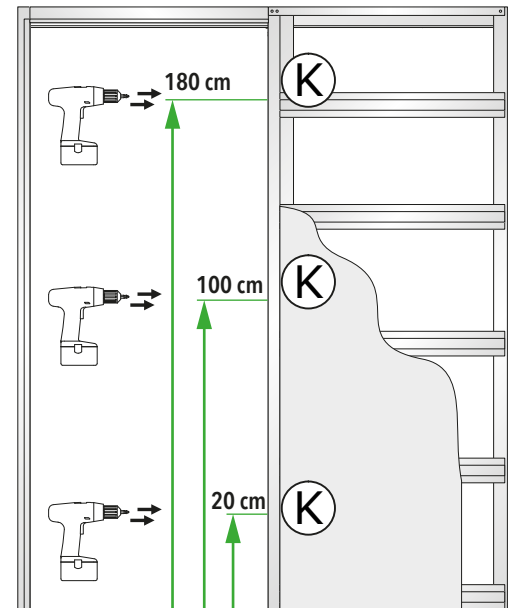


Magnethalter
6× befestigen

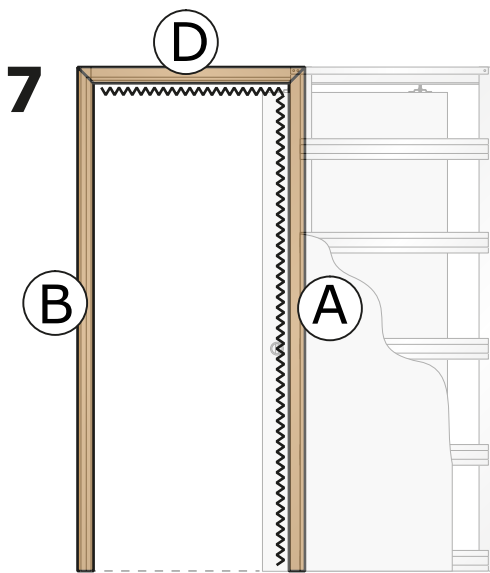


Erste Seite befestigen und oben Abstand zu Schienenträgerprofil (5 cm) prüfen.



ACHTUNG: Idealerweise JETZT das Türblatt einhängen

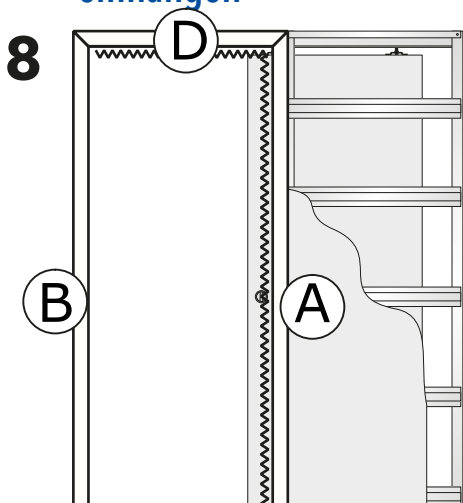

Zweite Seite befestigen.

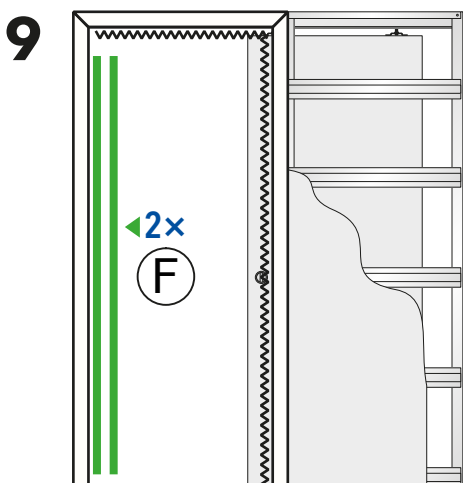

Anschlagdichtungen eindrücken.




Dichtung 1  

 Dichtung 2 



Wenn das Türblatt bis jetzt noch nicht eingehängt wurde (z.B. weil Ausführung noch nicht entschieden, oder es wurde ein Glastürblatt gewählt) empfiehlt es sich, die Außenkanten noch nicht abzudichten, so kann eine Seite der Zarge leicht gelöst werden

10

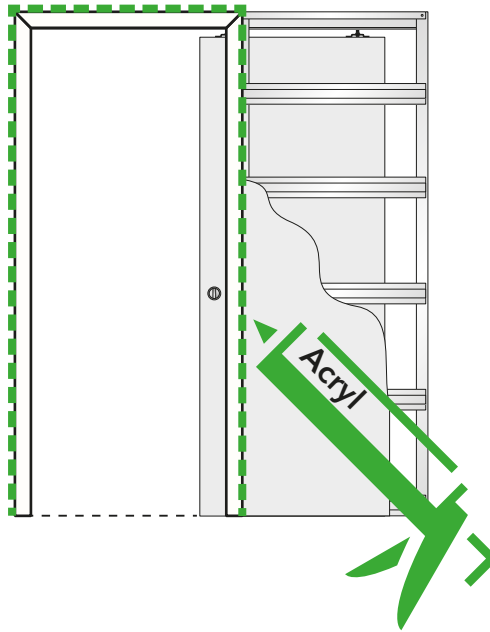

Holzzarge mit Acryl an allen Außenkanten abdichten.



Wartungshinweise für ECLISSE Schiebetürelemente

Grundsätzlich sind ECLISSE-Schiebetürkästen bei korrekter Montage und der Beachtung der unten angeführten Hinweise wartungsfrei.

Die Herstellergarantie auf die verschiedenen Komponenten wie Laufschiene, Rollwagen und Schubkasten gelten nur unter der Beachtung folgender Punkte:

1) DIE VERARBEITUNGSHINWEISE DES HERSTELLERS SIND ZU BEACHTEN!

2) Einwandfreie, und auf allen Achsen lotrechte Montage des Schiebetürkastens!

3) Die Laufschiene ist vor Inbetriebnahme zu reinigen und auf eventuelle Verschmutzungen durch die Montage zu untersuchen! Eine verschmutzte Laufschiene verursacht erhöhte Laufgeräusche und führt zu Funktionsstörungen der Laufmechanik!

4) Die Laufwagen sind im Inneren mit gekapselten Stahl-Kugellagern versehen, und dürfen nicht geschmiert werden!

5) Der Boden des Schubkastens muss gereinigt (z.B. aussaugen) werden. Gehen Sie sicher, dass sich keine Schraubenköpfe oder Zementmörtelreste im Bodenbereich des Schubkastens befinden.

6) Gehen Sie sicher, dass keine Schrauben in den Schubkasten einstehen.

AT ECLISSE WIEN GMBH - eclisse@eclisse.at - www.eclisse.at

DE ECLISSE DEUTSCHLAND GMBH - info@eclisse.de - www.eclisse.de



INNENWAND-SCHIEBETÜRSYSTEME

www.eclisse.at
www.eclisse.de